


不見不散[®]
SEE ME HERE

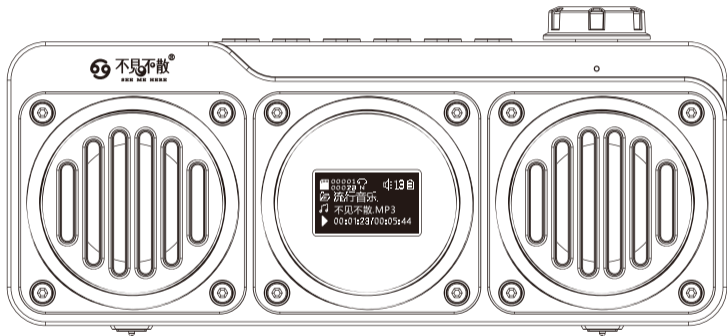

BV810 SPEAKER


使用说明书
USER MANUAL ▶




- ◆ 请阅读本说明。
- ◆ 请遵循本说明。
- ◆ 请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆ 请勿在近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器（包括放大器）。
- ◆ 请勿堵塞音箱的开口处，勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆ 请勿丢弃，避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆ 请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆ 如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
- ◆ 请将音箱调至合适音量，避免对您的听力造成损害。
- ◆ 无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。
- ◆ 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆ 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中；若出现严重鼓胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中，电池浸水后禁止使用。
- ◆ 电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆ 消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

02 包装清单

简体中文

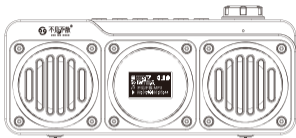


音箱主机1台

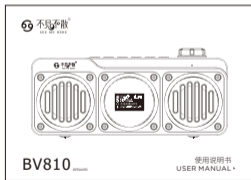

使用指南1份




便携挂绳1条

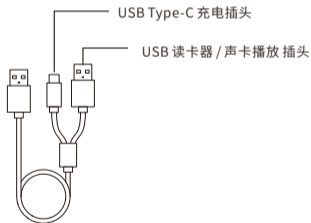

USB Type-C充电/数据线 1条


03 按键功能指示

简体中文

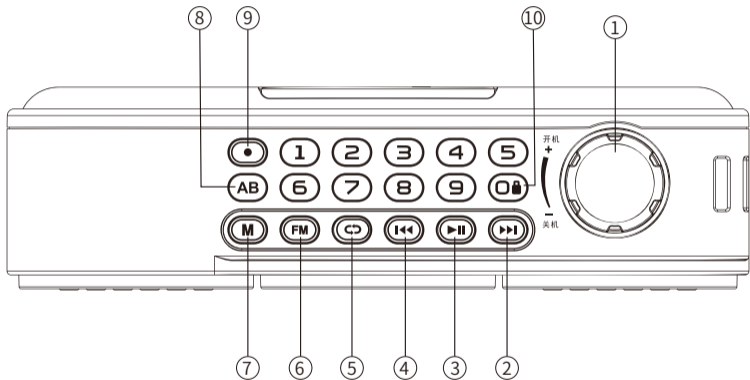

04 接口功能指示

简体中文

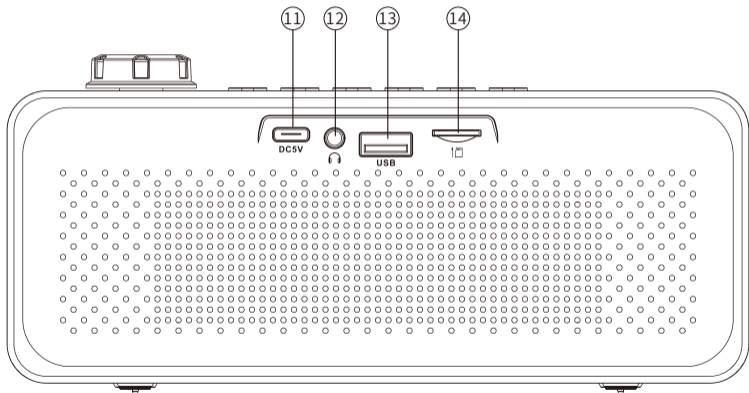

①



电源旋钮开关/音量调节

开关机: 顺时针旋转至开方向, 显示屏亮起开机, 逆时针旋转至关方向即关机
音量调节: 顺时针旋转音量增大, 逆时针旋转音量减小

②



下一曲: 音乐播放, 短按播放下一曲 **快进:** 长按2秒以上快进 (TF卡/U盘有效)
FM调频收音: 短按播放已存的下一电台, 长按半自动搜索下一电台

③



播放/暂停

音乐模式: 短按播放或暂停歌曲 (TF卡/U盘有效)
蓝牙模式: 短按播放或暂停歌曲, 长按强制断开蓝牙 **FM模式:** 短按静音开启关闭

④








上一曲: 音乐播放, 短按播放上一曲 **快退:** 长按2秒以上快退 (TF卡/U盘有效)
FM调频收音: 短按播放已存的上一电台, 长按半自动搜索上一电台

⑤







循环键: 短按全部循环/单曲循环/随机循环/文件夹循环之间切换 (TF卡/U盘音乐播放有效)

- ⑥  **FM收音切换键:**
短按快速进入FM收音, 长按2秒以上开始自动搜索电台, 并自动清空之前记录的电台
- M键:**
- ⑦  **快速模式切换:**短按M键在蓝牙模式 / Micro SD读卡音乐模式 /U盘模式之间快速切换
模式选择界面:双击M键进入模式选择界面, 短按上下曲选择对应模式, 短按播放键进入选择的模式, 短按M键取消返回。
- ⑧  **AB复读:**短按设置A, 再次短按设置B, 开始在A-B之间复读, 短按取消AB复读, 长按取消设置
- 短按录音/长按录音回放:**
- ⑨  短按进入录音模式, 再次短按停止并保存录音, 长按进入录音回放
注: 使用录音需插入TF卡或U盘
- 锁定键:**长按锁定按键, 再次长按解锁
- ⑩  **数字键0~9**
音乐播放/收音模式: 直接输入数字, 即可快速播放相应序列的歌曲, 或收听已存的电台频道。

07 接口功能指示

简体中文

- ⑪  **USB Type-C电源充电:**连接DC5V~1A的USB电源适配器充电
- ⑫  **耳机插口:**插入耳机,为耳机输出模式
- ⑬  **U盘插口:**插入存有MP3、WMA、WAV格式音频文件的U盘
- ⑭  **TF卡插槽:**插入存有MP3、WMA、WAV格式音频文件的TF卡

08 主系统菜单

简体中文

双击M键进入模式选择界面，短按上下曲选择对应模式，短按播放键进入选择的模式。



音乐

- 循环模式
- 主盘目录
- 删除文件
- 返回

- 全部循环
- 单曲循环
- 随机播放
- 目录循环
- 返回



收音

- 全自动搜索
- 普通频段
- 校园频段
- 删除电台
- 返回



电脑连接



录音



系统设置


- 背光设置
- 语言选择
 - 中文
 - 英语
 - 返回
- 关机设置
- 对比度
- 提示音
- 恢复出厂
- 固件版本
- 返回

- 不关闭
- 10秒
- 30秒
- 1分钟
- 2分钟
- 5分钟
- 10分钟
- 返回




蓝牙

长按M键调出对应模式功能菜单，短按M键取消返回。

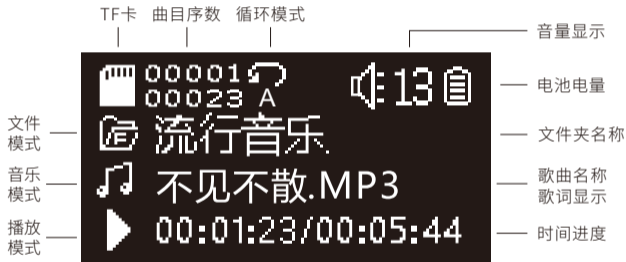

音乐播放模式界面

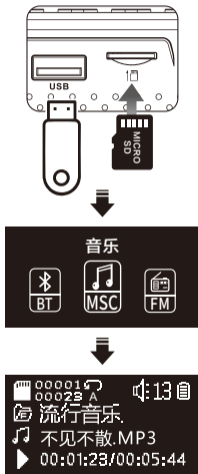

1、插入TF卡或U盘

将存有MP3/WMA/WAV格式音频文件的TF卡或U盘，插入音箱对应的接口。

2、进入音乐模式

音箱开机，双击“M”键进入系统主菜单界面，选择音乐模式，短按播放键进入，即自动开始播放。

3、系统记忆播放

非首次使用音箱时，开机后系统将运行断点播放功能，自动播放上次关机时的音乐文件。



1、系统主界面进入收音模式

音箱开机,双击“M”键进入系统主菜单界面,选择收音模式,短按播放键即可进入。

2、快速进入收音模式

音箱开机状态,短按“FM”键即可快速切换到FM调频收音。



播放过程中:

短按“”FM静音,再次短按为恢复收音

长按“M”键进入子菜单可以选择全自动搜索、删除电台、频段选择等功能。

短按 或 向左向右,即选择已存电台播放



1、蓝牙连接

音箱开机,双击“M”键进入系统主菜单界面,选择蓝牙进入蓝牙模式,打开手机、平板电脑或其它设备蓝牙连接功能,进入蓝牙设备搜索,在蓝牙设备列表中找到“BV810”,连接成功屏幕显示蓝牙已连接。

2、蓝牙断开

音箱与设备连接状态下,长按“播放/暂停”键,强制断开当前蓝牙连接。

2、蓝牙回连

蓝牙设备断开后,如需要重新连接,只要短按“播放/暂停”键即可回连上一次配对的设备。



注：使用录音需插入TF卡或U盘



1、系统主界面 进入录音模式

音箱开机,双击“M”键进入系统主菜单界面,选择录音模式,短按播放键即可进入。

2、快速进入录音模式

音箱开机状态,短按“”键即可快速切换到录音模式。

录音过程中:

短按“”暂停录音,再次短按为恢复录音

短按“”键停止并保存录音,随后退出录音模式

录音回放:

长按“”键进入录音回放

其它说明:录音时系统会自动在U盘或TF卡内新建一个名为SMH_REC的文件夹,在此文件里面存储录音文件,录音文件命名规律为BV810000、BV810001.....依次递增。

1.4 电脑连接/读卡器/USB声卡/音箱充电

简体中文



电脑连接

数据线连接电脑,将音箱开机,双击“M”键进入系统主菜单界面,选择连接电脑连接模式,短按播放键即可进入。

读卡器功能:


可拷贝资料存入TF卡 或删除TF卡内资料(插入TF卡)

USB声卡功能:


此时可以播放电脑音乐,同时可以通过播放/上下曲键操作电脑音乐播放器。

音箱充电:

充电线连接电脑或连接DC5V~1A的USB电源适配器充电




关机状态
电量图标闪烁




开机播放状态
右上角电量图标闪烁



按键锁定

无论你在使用音乐模式还是FM调频收音模式,只需长按  锁定键即快速锁定按键,此时所有按键即无效,如需解锁再次长按即可。

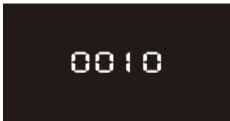

数字选曲/选台


音乐播放模式:直接输入数字,即可快速播放相应序列的歌曲,如数字大于TF卡/U盘当前播放文件夹内歌曲数,输入将无效。

调频收音模式:直接输入数字,即可快速播放已存电台,也可直接输入电台频率,如97.1,即快速播放该频率电台;如输入数字不在电台频率范围内,输入将无效。

16 技术参数

简体中文

| 基本参数 | |
|--------|---|
| 音箱类型 | 便携式音箱 |
| 扬声器单元 | 双声道 全频段喇叭+无源辐射器 |
| 频响范围 | 55Hz-18KHz |
| 信噪比 | 80dB |
| 音频输入端口 | 蓝牙、TF卡、U盘 |
| 存储类型 | 支持不超过32G的存储设备使用 |
| 蓝牙版本 | V5.0+EDR |
| 功能支持 | |
| 语音通话 | 支持双向语音通话 |
| FM调频 | 频段范围, 普通频段:87.5MHz - 108MHz ; 校园频段:76MHz - 89.8MHz |
| 文件格式 | MP3、WMA、WAV |
| 其它功能 | Ab复读、一键录音、一键循环设置功能、读卡器功能、 USB声卡功能、耳机输出、数字点播 |

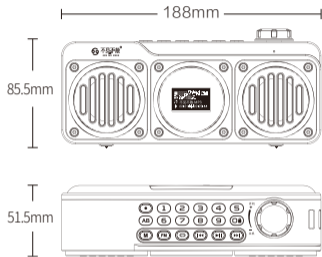

产品规格: 188 × 51.5 × 85.5mm

产品净重: 435克 (含内置锂电池)

| 故障 | 解决方法 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 开机无法播放 屏幕无显示 | 1、电池是否有电 |
| | 2、检查TF卡/U盘格式是否正确(音箱支持格式为FAT32) |
| | 3、TF卡/U盘内文件是否为MP3/WMA/WAV格式 |
| 播放时无声 | 1、检查音箱音量是否有调节 |
| | 2、检查音箱是否处于静音或暂停状态 |
| 多次连接配对不成功 | 1、关闭音箱重新开机 |
| | 2、如果你的设备需要通行码,请输入0000 |
| 蓝牙播放出现断音 | 1、连接设备是否超出有效连接距离,或音箱同连接设备之间有障碍物 |
| FM接收不到电台/ 接收电台少/或有杂音 | 1、检查周围环境是否过于密闭或偏僻 |
| | 2、请确认使用环境是否有FM信号覆盖 |
| 耳机模式无声 | 1、检查耳机插头是否正确插好 |
| | 2、检查耳机插头是否损坏 |



自助售后服务



不见不散公众号

深圳市不见不散电子有限公司

地 址： 深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园
电 话： 0755-61181399 网 址： www.hb2099.com